



ポンプ又はボトルホルダーの交換方法

1. 両側のギザネジ (14) をゆるめて、ボトルホルダー (13) {ジェットタイプの場合は J1 ポンプケース} を本体 (23) から抜く。(ノズルー式は外さない。)

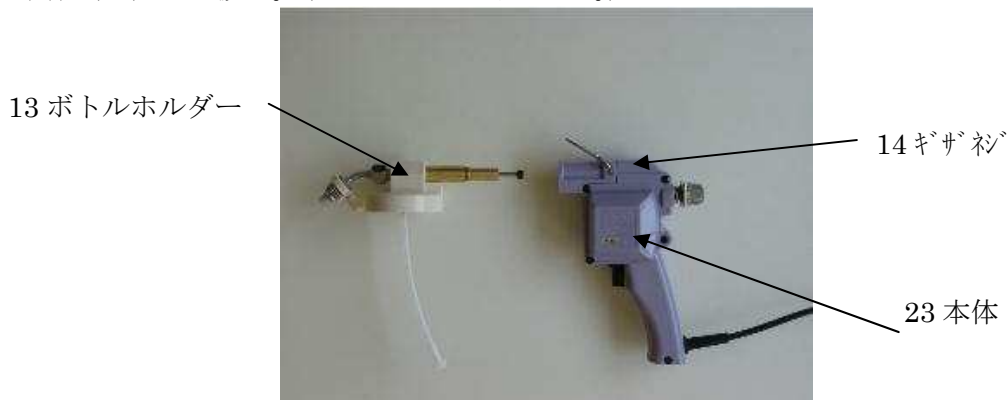

2. サクションパイプ金具(26)をボトルホルダーから外す。(ジェットタイプは J2 ジュイント (小))
次に、ノズルを持ってボトルホルダーから、ポンプ (10) を引き抜く。

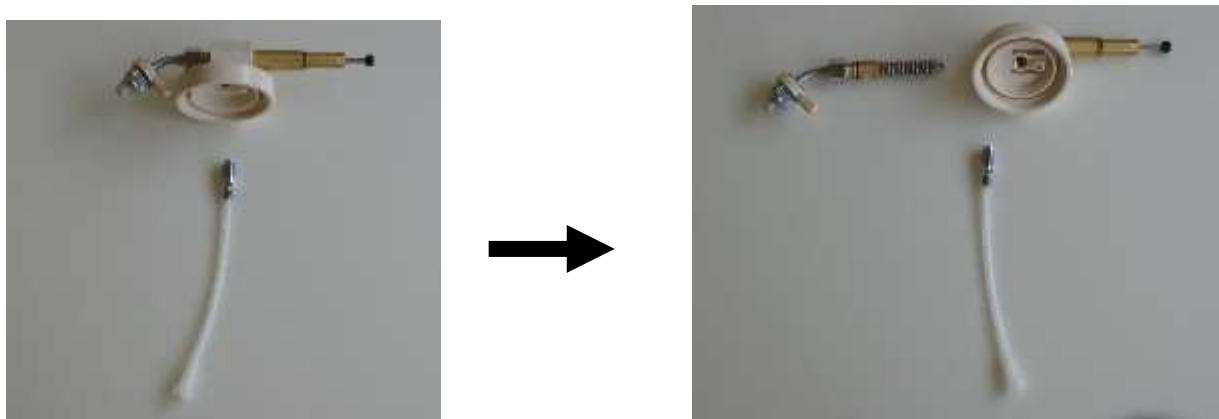

3. 付いたままのノズルー式とポンプを外すため、ポンプを傷つけないように布を巻き、ノズルー式のスパナ取付けナット (6) 部分より 17 スパナで外す。(布を巻いたポンプはスパナで回らないように持つ。)
ボトルホルダー(13)の取替えの場合は、この3項目は知らない。

ポンプの入れ方

- 1 ボトルホルダー (13) にピストン針 B (15) を入れ、抜けないように押さえながらポンプ一式をはめ込む。
この時、テフロン B (28) はボトルホルダーの穴に合わせる。
- 2 ボトルホルダー(13)を本体 (23) にはめ込み、一度液を出す。(ポンプの中を洗浄するため) 次に外したノズルー式を取付ける。**ボトルホルダー(13)の取替えの場合は、この2項目は知らない。**
- 3 取扱説明書のポイント調整をして、左右のギザネジ(14)を強く締める。