


バイブレコイルの取り替え方

準備部品

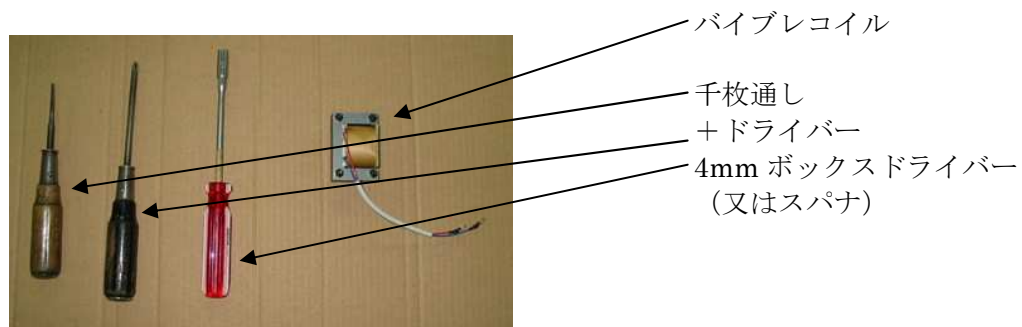

1. コイルのネジをはずします。既存の部品を取り付けます。



2. 本体に入れます。



3. 千枚通しで穴をあわせて、ネジを取り付けます。



4. 上部2本ネジを入れスプリングワッシャとナットを付けます。




5. 下部 2 本ネジも入れ コードも固定します。




6. 4 本のネジを強く締め付けます。



7. スイッチおよびコードを取り付けます。配線の形を整えます。

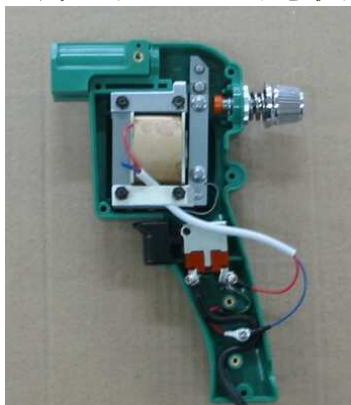

8. 本体にポンプケースをはめ込みます。前回の傷跡のところでギザネジを強く締めます。

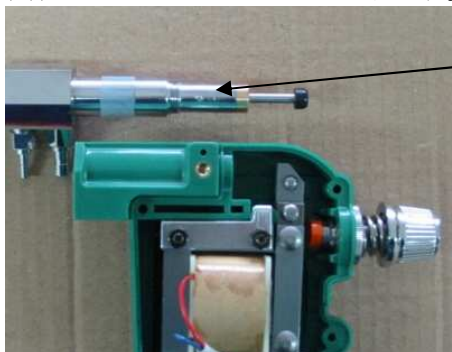

傷跡



9. 本体のフタを閉め、ホースを繋ぐと出来上がりです。

