

ノズルゴミ詰まりの対処方法

- ◎ ノズル一式を本体より外し、2つのプライヤーで 図1の様にノズルNO1だけにする。
(保護キャップも外す)

図2の様に 別のスプレーガンで ストレート噴射して、ノズル穴のゴミを飛ばす。


- ※ スプレーガンが1台しか無い場合は、ノズル一式を予備で
1個在庫していただくと便利です。
ノズルを交換して上記やり方でゴミ詰まりを取る。

- ◎ それでも取れない場合は、部品交換をお願い致します。

ノズルの先の部分(ノズルNO1)のみの交換が可能です。

- ※ [針金等でノズル穴のゴミを取られますと穴に傷がついて
きれいな噴射が出なかったり、圧力が出なくなる恐れが
ありますのでご注意ください。]

図1

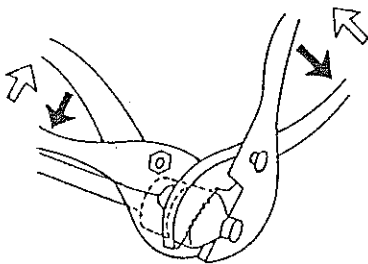

→ 締める

⇨ ゆるめる。

図2

